


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Обувница «Танго XL»**

600x1250x250

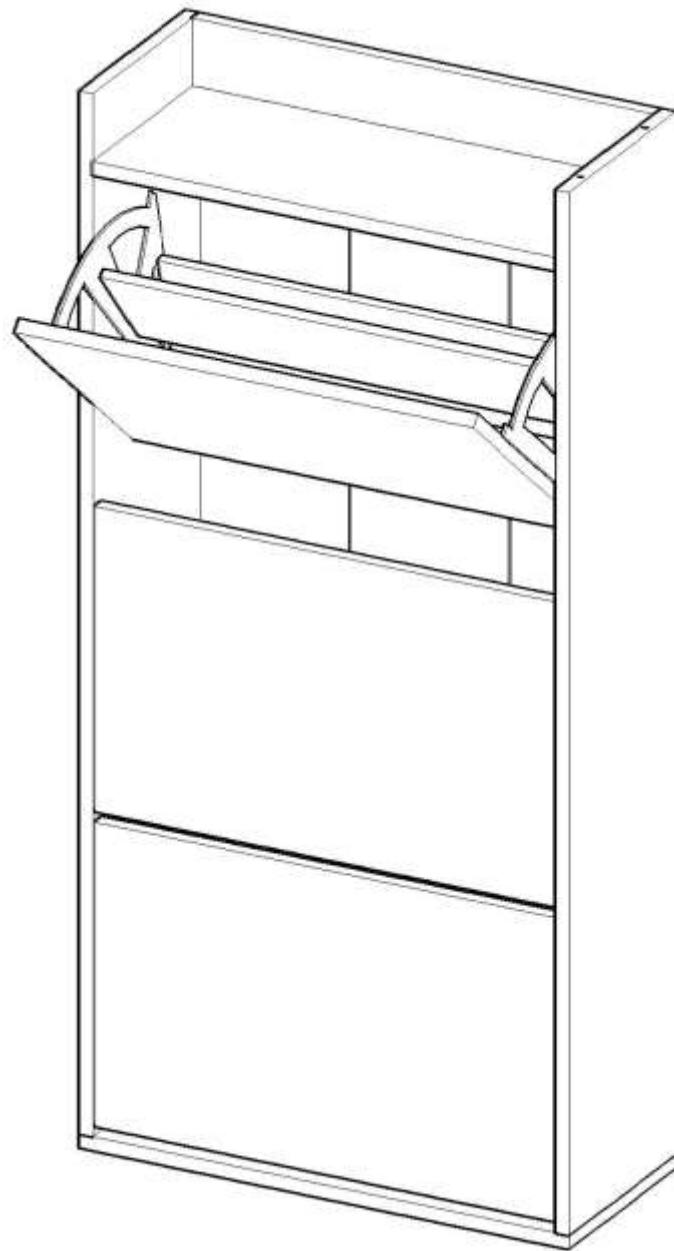

Изделие производится в цвете: Кантерберри - Сонома  
Кантри - Прованс



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА<sup>®</sup>  
**Горизонт**

Россия, 440056, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Рябова, д.6  
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.  
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru  
Сайт: www.gorizontmebel.ru


# Комплектовочная ведомость на детали

2

	Наименование	Цвет детали в комплектации:		Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Кантер - Сонома	Кантри - Прованс			
Упаковка №1	Фурнитура	-	-		1	
Упаковка №2	Боковина левая	Кантерберри	Кантри	1234x250	1	1
	Боковина правая	Кантерберри	Кантри	1234x250	1	2
	Крыша	Кантерберри	Кантри	600x250	1	3
	Вязка	Кантерберри	Кантри	566x250	1	4
	Цоколь	Кантерберри	Кантри	566x80	1	7
	ДВП	Кантерберри	Кантри	1166x197	3	9
	Соед. Элемент	-	-	1136 мм	2	10
Упаковка №3	Полка	Сонома	Прованс	548x135x10	6	5
	Полка	Сонома	Прованс	548x87x10	3	6
	Фасад	Сонома	Прованс	360x562	3	8

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

## Необходимый инструмент для сборки

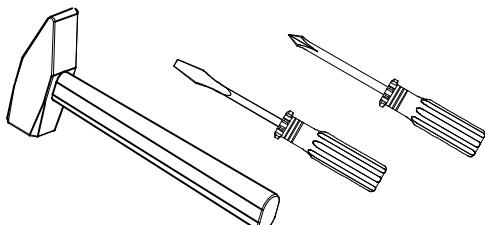


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7мм.

Гвозди 2*20 30 шт.	Опора регул 4 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт) 18 шт.	Шуруп 3*16 18 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.	Еврошуруп 7*50мм 10 шт.	Шуруп 4*30 4 шт.
-----------------------	----------------------	------------------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------

Кронштейн лепестковый 3 комп.
----------------------------------

## Монтаж ножки

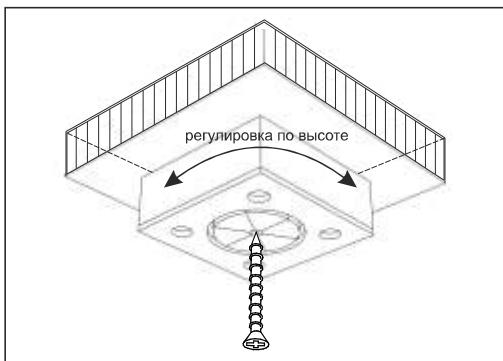


1. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Боковины 1 и 2 скрепить между собой вязкой 4 и цоколем 7 при помощи еврошурупов 7\*50 мм. Крышку 3 соединить с боковинами 1 и 2, также используя еврошурупы 7\*50 мм.

3. Для закрепления задних стенок 9 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уронять диагональ. После выверки закрепить ДВП гвоздями, установив между ними соединительный брус 10. На крышку 3 установить опоры шурупами 4\*30 мм.

4. При помощи евровинтов 6,3\*10,5 мм фасады 8 соединить с кронштейном. Полки 5, 6 вставить и прикрепить к кронштейну лепестковому при помощи шурупов 3\*16 мм. Забить втулки для крепления кронштейна в глухие отверстия диаметром 20 мм на боковинах 1 и 2. Далее вставить и зафиксировать собранные конструкции.

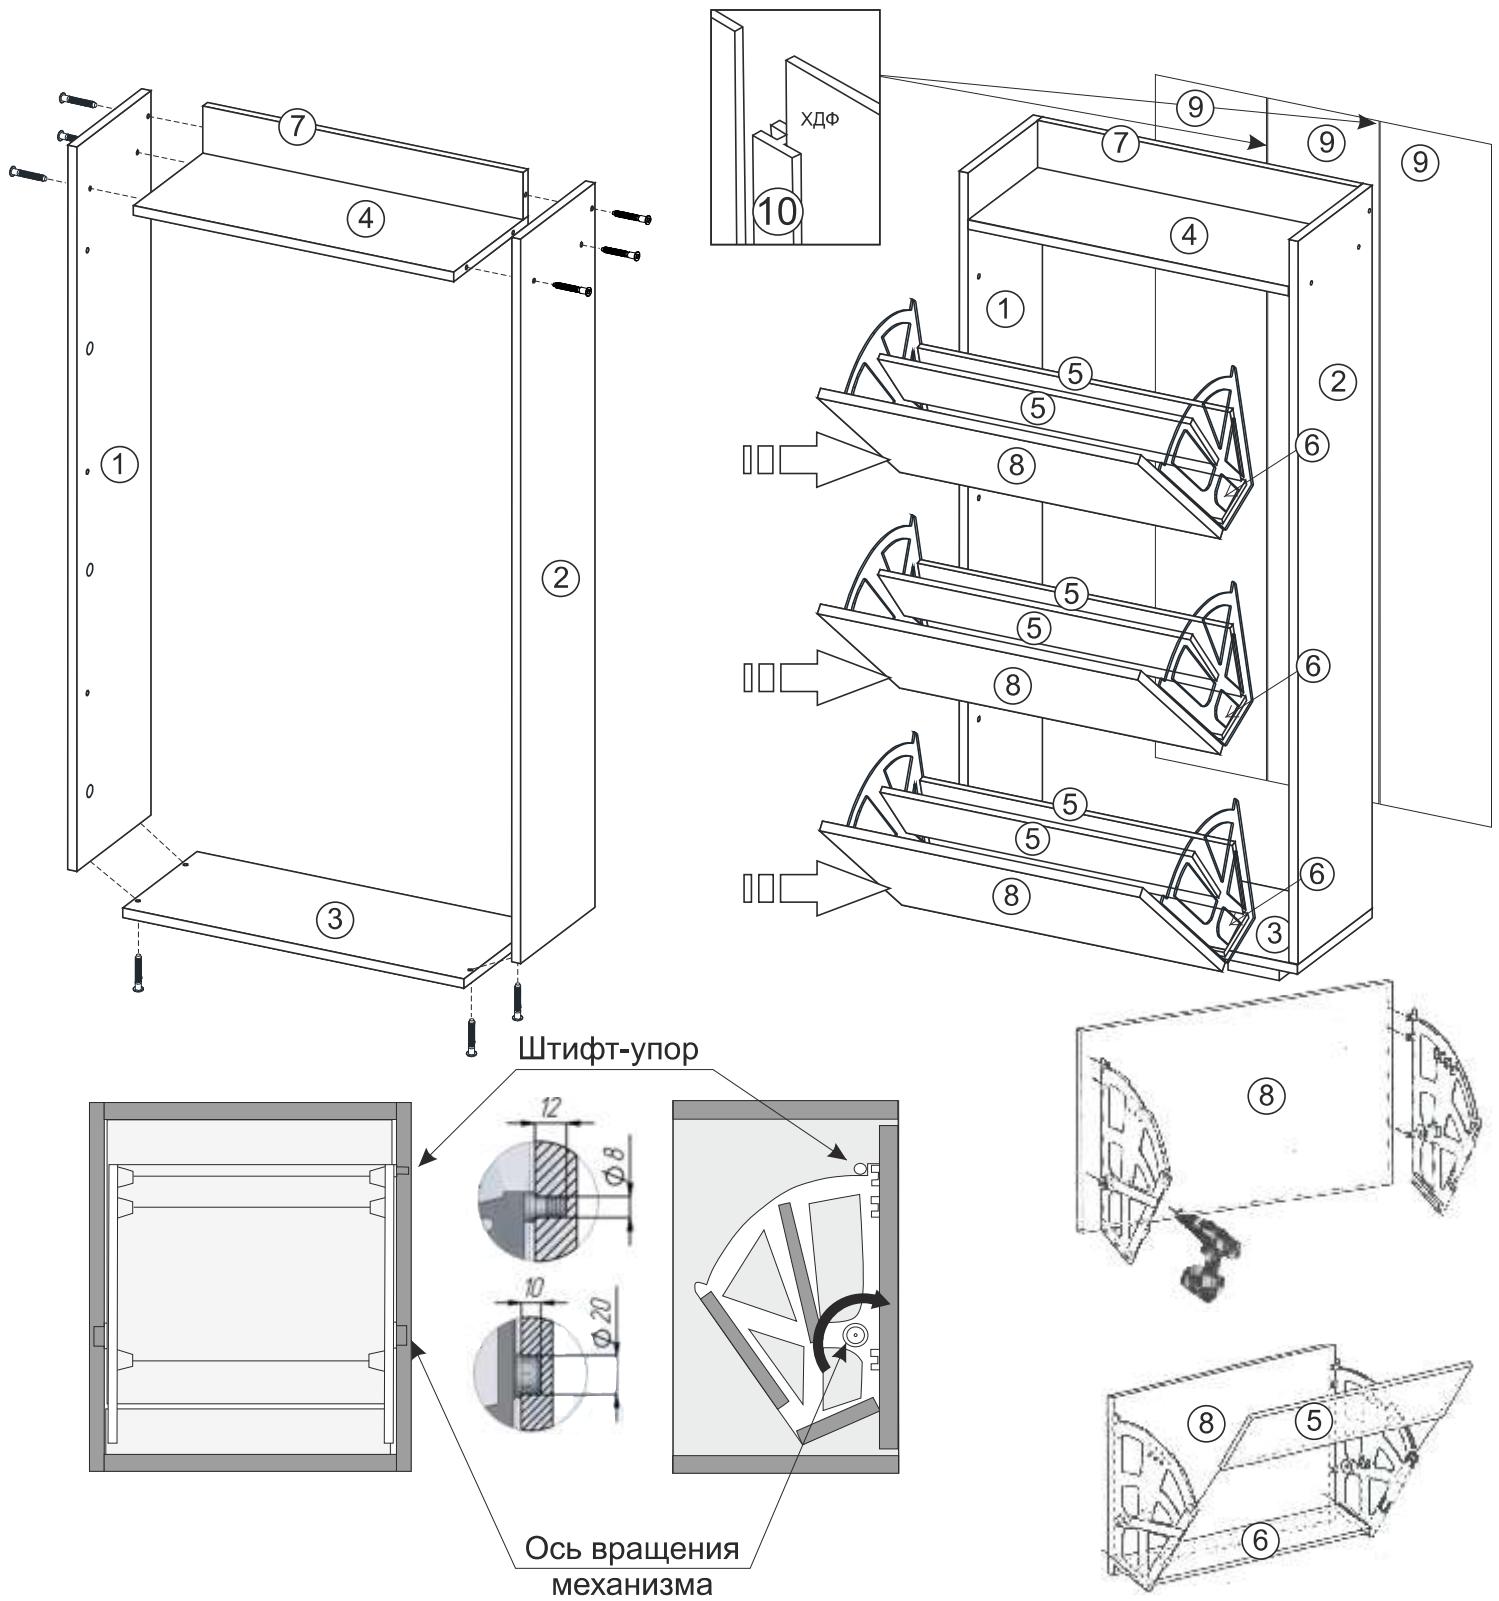

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

	<b>МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Горизонт</b>	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 <a href="http://www.gorizontmebel.ru">www.gorizontmebel.ru</a>	
<b>Обувница «Танго XL»</b>		<b>Код ТН ВЭД ТС</b>	
		9403 60 100 9	
		9403 60 900 9	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.ПФ02.В.01680	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП		



отрезать  
и приkleить