

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для сохранения мебели в течение длительного времени и по предупреждению преждевременной порчи покрытия.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).

Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

Не пользоваться для чистки содой, шкуркой и средствами, содержащими абразивные материалы.

Если при установке или перестановке мебели из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь изделия подложить подкладки и отрегулировать двери.

Гарантии

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.

Срок службы 10 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

Примечание

При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

современную, без внесения изменений в данную инструкцию.

Схема сборки(рис.1) представлена для варианта прихожей Иннэс-1 1,6 L (левая). Вариант прихожей Иннэс-1 1,6 R (правая) собирается по этой же схеме с учетом отраженного рисунка.

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу.

Иннэс - 1 ЛДСП

Прихожая Иннэс – 1 1,6 L – R

Габаритные размеры 1,6 x 2,15 x 0,42

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

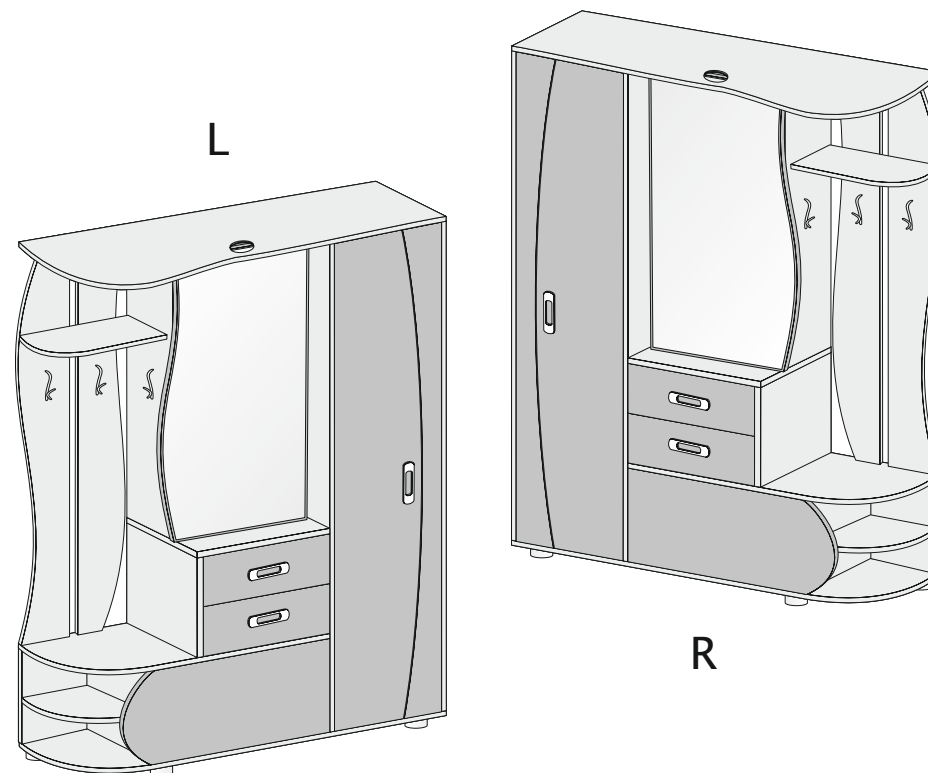

Мебельная фабрика “ДИАЛ” г. Пенза, ул. Антонова, 3.

Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел. 69-86-31.

E-mail: dial_meb@mail.ru



Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении (изделие обращено лицевой частью вверх).
- Прикрутить опоры к крышке (6) при помощи шурупов 4x16. (рис.1)
- Скрепить еврошурупами боковины(1), стяжки(15), планку(16) и крышку(6). Обращайте внимание на сверловку боковин(1) - они делятся на правую и левую. (рис.1)
- С помощью еврошурупов и эксцентриков скрепить боковины(2,3,4), крышки(7,8), задние стенки(11,12) и стяжки(13,14).
- Получившиеся две половины соединить между собой и прикрепить крышку(5) с помощью еврошурупов. (рис.1)
- Во избежание перекаса, после того, как изделие собрано в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+ - 1- 2 мм.) Только после этого вы можете прибить заднюю стенку из ДВП(17, 18,19,20). (рис.1)
- Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку ДВП(18,19,20), затем заднюю стенку состоящую из 2 ДВП(17), скрепленных соединителем для ДВП. К планке(16) ДВП(17) прибивать гвоздями 1,2x16. (рис.1)
- К створкам(16, 17, 18) монтировать петли шурупами 4x16. Затем поочередно навесить створки(25,26,27,28) с петлями на короб шкафа с помощью шурупов 4x16. (рис.1)
- Шурупами 4x35 прикрутить ручку к створке(17).
- Шурупами 4x16 прикрутить по месту мебельные крючки.
- При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, отрегулировать опоры(7). В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- Соединять все изделия (секции) стоящие вплотную друг к другу между собой межсекционными стяжками или фиксировать их к стене с помощью углового навеса и дюбель-винтов.



! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия !


Необходимый инструмент

Отвертка крест.	Отвертка плоская	Евроключ 4.5	Электродрель	Молоток	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x32 п/ш	Шуруп 4x16/3x25	Барный кронштейн	Дюбель-винт 6x50	Гвоздь 2x20/1,2x16	Полкодержатель 5x16	Заглушка мебельная
Шток - эксцентрик	Навес угловой	Петля мебельная	Направляющие 250мм	Крючок мебельный	Ручка 96	Опора регулируемая	Светильник 220В

Рис.1

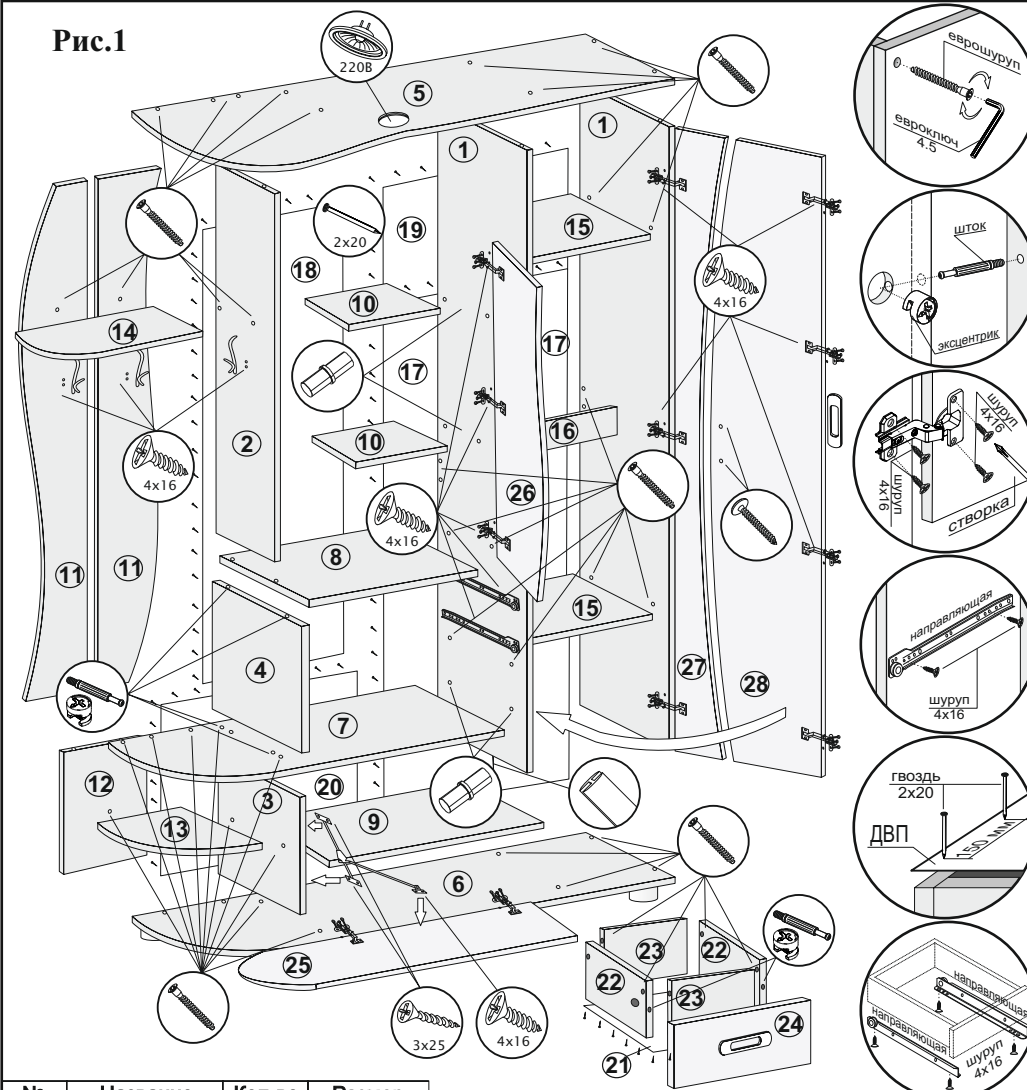

№	Название	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	2060x360
2	Боковина	1	1268x240
3	Боковина	1	360x340
4	Боковина	1	360x400
5	Крышка верх.	1	1600x420
6	Крышка ниж.	1	1600x360
7	Крышка	1	984x360
8	Крышка	1	360x400
9	Полка	1	666x340
10	Полка	2	382x240
11	Задняя стенка	2	1684x265
12	Задняя стенка	1	360x299
13	Стяжка	1	321x298
14	Стяжка	1	220x550
15	Стяжка	2	584x340
16	Планка	1	584x100
17	ДВП крашенное	2	1745x302
18	ДВП крашенное	1	1704x404
19	ДВП крашенное	1	340x606
20	ДВП крашенное	1	380x690
21	ДВП крашенное	2	298x354
22	Деталь ящика	4	300x120
23	Деталь ящика	4	325x120
24	Фасад ящика	2	194x376
25	Створка	1	354x730
26	Створка	1	1258x500
27	Створка	1	2054x200
28	Створка	1	2054x477